




Panel PD510 F-S

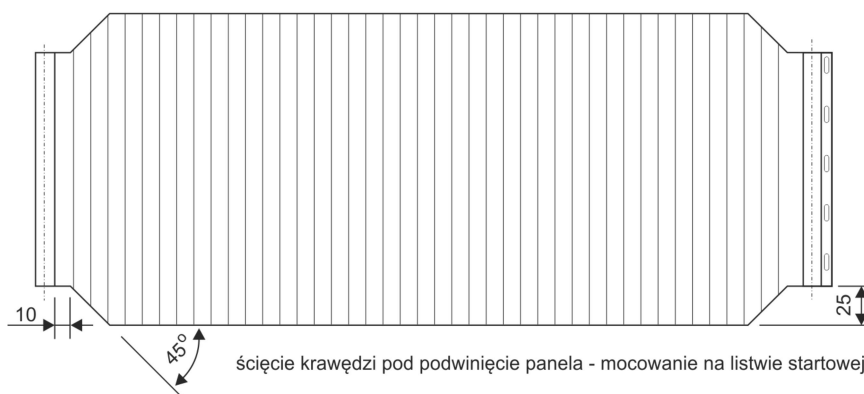
Informacje techniczne

Montaż: Panele dachowe na rąbek powinny być montowane w temperaturach dodatnich. Blachy Pruszyński dopuszcza inny sposób montażu, zgodny ze sztuką dekarską.

Szerokość użytkowa	Wysokość rąbka	Materiał	Max. zalecana długość arkusza	Min. długość arkusza	Grubość
510 mm	25 mm	S 250 GD + Z 200 lub 275	9 mb	0,5 mb	0,50 / 0,70 mm
Powłoka	Akcesoria	Zastosowanie	Info dodatkowe		
poliester połysk, poliester mat, poliuretan	wkręty, gwoździe, taśmy uszczelniające, mata wygłuszająca	pokrycia dachów o min spadku 8° (14%)	Mata wygłuszająca SoundControl dostępna na życzenie, montowana maszynowo UWAGA: W wypadku paneli dachowych na rąbek, nie ma możliwości maszynowego montażu antykondensatu		

Karta produktu**Panel PD510 F-S**

F - przetłoczenie usztywniające - wysokość 2 mm

PDN 510 F-S**Zalecenia****Składowanie paneli**

Paczki powinny się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy arkuszami. Opakowania zbiorcze należy układać na kłockach o wysokości około 20 cm nad ziemią. Jeżeli panele mają być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji należy je przejrzeć, a następnie przełożyć poszczególne arkusze przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Wszelkie informacje o sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane są bezpośrednio na folii ochronnej i etykietach towarowych produktu oraz w naszych folderach, instrukcjach montażu i stronie internetowej.

Folia ochronna

W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje się folię ochronną. Należy usunąć ją bezpośrednio na etapie montażu, a podczas składowania chronić arkusze przed wilgocią i słońcem. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do trudności w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzeń po kleju.

Konserwacja połaci

Dachy z paneli na rąbek w zasadzie nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Niemniej jednak bez względu na lokalizację budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zatarzenia się, jego okładziny ścienne i dachowe podlegać muszą regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku. Z powierzchni paneli należy usunąć liście, które gnijąc powodują odbarwienia powłoki organicznej blachy oraz osady i pyły przemysłowe (np. pochodzące z zakładów

**Pruszyński Sp. z o.o.**Sokolów, 05-806 Komorów
ul. Sokołowska 32bTel. (48-22) 738 60 00
Fax (48-22) 738 61 01
Infolinia: 880 222 444pruszynski.com.plpruszynski@pruszynski.com.pl

Karta produktu**Panel PD510 F-S**

wapienniczych, cementowni, hut i kopalń, itd.), które wchodząc w reakcję z wodą powodują uszkodzenie powłoki lakierniczej blach. Ewentualne ubytki w powłoce należy oczyścić i zamalować specjalnymi farbami zaprawkowymi.

Uwagi końcowe

1. Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania się używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła, tj. szlifierek kątowych.
2. Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spódach, stawiać stopy w dołach fal w miejscu łat. Zanim zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty.
3. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. Powierzchnia musi być oczyszczona z brudu i tłuszczu.
4. Stalowe wióry pozostałe po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują uszkodzenia powierzchni blach.
5. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą normalnych środków myjących.
6. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub powlekanyymi.

PURMAT

powłoka poliuretanowa, matowa

0,5 mm



PUM
R011



PUM
R028



PUM
R033



PUM
R750



PUM
RAL
7016



PUM
RAL
8017

PURLAK

powłoka poliuretanowa, połysk

0,5 mm



PU
RAL
7016



PU
RAL
9005

PURMAX

powłoka hybrydowa, satyna

0,5 mm



RAL
7016



RAL
9005

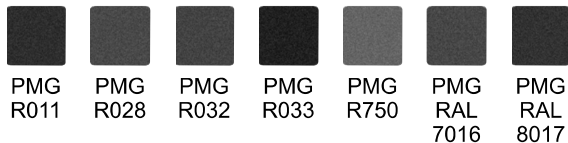
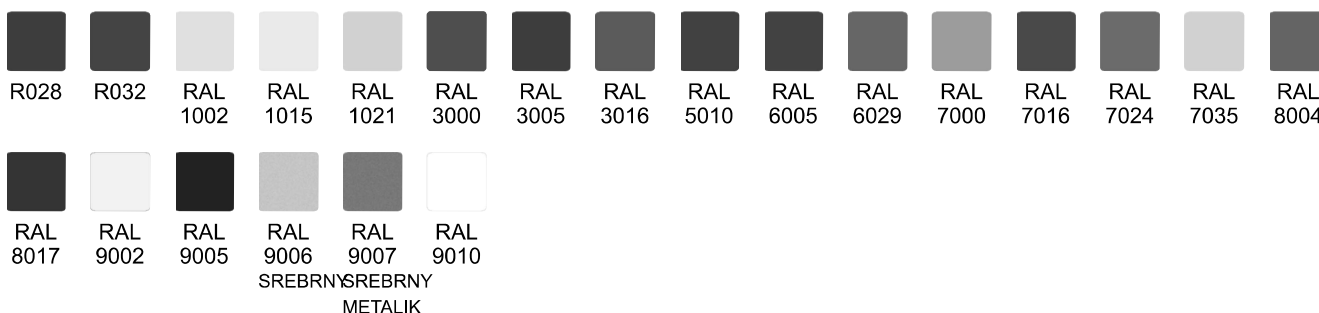
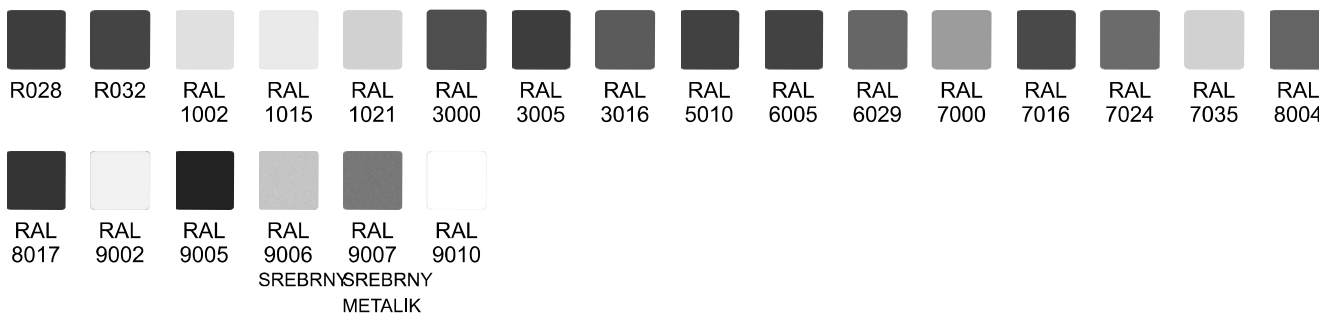
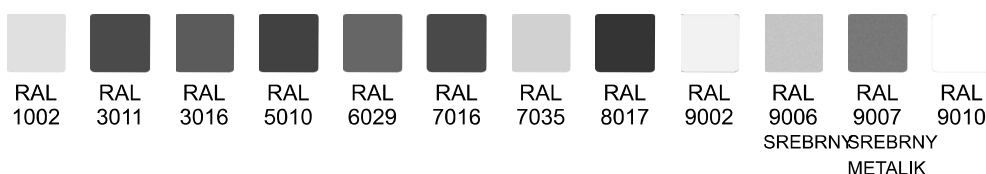


Pruszyński Sp. z o.o.

Sokolów, 05-806 Komorów
ul. Sokółowska 32b

Tel. (48-22) 738 60 00
Fax (48-22) 738 61 01
Infolinia: 880 222 444

pruszynski.com.pl
pruszynski@pruszynski.com.pl

Karta produktu**Panel PD510 F-S****ULTRAMAT® (Arcelor PL)***poliester matowy***0,5 mm****PS25***poliester połysk***Pełna kolorystyka****0,5 mm****0,7 mm**

 Firma PRUSZYŃSKI gwarantuje każdorazowo realizację poszczególnego zamówienia w jednakowym kolorze (odcieniu). Z uwagi na skomplikowanie procesów powlekania możliwe jest jednak występowanie różnic w odcieniach pomiędzy poszczególnymi dostawami, w związku z tym odpowiedzialność za spójność kolorystyczną jest ograniczona jedynie do jednej dostawy. W przypadku domawiania

**Pruszyński Sp. z o.o.**Sokołów, 05-806 Komorów
ul. Sokołowska 32bTel. (48-22) 738 60 00
Fax (48-22) 738 61 01
Infolinia: 880 222 444pruszynski.com.pl
pruszynski@pruszynski.com.pl

Karta produktu**Panel PD510 F-S**

blach do konkretnej partii bardzo prosimy o zaznaczenie na zamówieniu lub poinformowanie Handlowca, iż jest to kontynuacja zlecenia oraz dostarczenia próbki kolorystycznej. Celem zapewnienia spójności kolorystycznej paneli dachowych na rąbek PD-510 z innymi elementami takimi jak np. obróbki blacharskie należy zamawiać je u jednego dostawcy.

**Pruszyński Sp. z o.o**Sokolów, 05-806 Komorów
ul. Sokołowska 32bTel. (48-22) 738 60 00
Fax (48-22) 738 61 01
Infolinia: 880 222 444pruszynski.com.pl
pruszynski@pruszynski.com.pl